

PERGO®

Aqua-tetningsmiddel
Teknisk Dataark - Norsk

Aqua-tetningsmiddel

Generell Informasjon

Pergo Aqua Sealant er et transparent og vannavvisende silikonsett for vanntett forsegling i fuktige miljøer. Kombiner med PE-skumplaststrimmelen langs vegger, trapper, profiler, radiatorrør ... for en vanntett finish på gulvet.



AQUA-TETNINGSMIDDEL

Bestillingskode	PGKITTRANSP
Emballasje	Patron
Innhold	310 ml
Farge	Gjennomsiktig
Basis	Polysiloksan
Viskositet	Pasta
Forbruk	1 tube for +/- 15 m
Holdbarhet	Minst 15 måneder i uåpnet emballasje på et kjølig og tørt lagringssted ved temperaturer mellom 5 °C og 25 °C.

Aqua-tetningsmiddel

AQUA-TETNINGSMIDDEL

Herdetid	Hinnedannelse: +/- 9 min.
VOC -utslipp <small>(flyktig organisk forbindelse)</small>	0 %
Påføringstemperatur	5 °C – 35 °C
Temperaturmotstand	-60 °C – 150 °C (for fullstendig herdet produkt)

Aktuelt For

- Glippe med maks 25 % utvidelse.
- Ikke for bruk i kombinasjon med Vinyl Flex Click når gulvoverflaten er større enn 10 m² eller utsatt for store temperaturvariasjoner. For rom som er mindre enn 10 m², må du sørge for å ha ekspansjonsgap på 5 mm og installere en ekspansjonsprofil i døråpningen som forbinder rommet med tilstøtende rom.

TEKNISK DATAARK - UTGIVELSE 04.2023

Aqua-tetningsmiddel

Sikkerhet

- **Øyebeskyttelse**

Unngå kontakt med øynene.

- **Hudbeskyttelse**

Unngå kontakt med huden. Kan forårsake allergisk reaksjon.

Aqua-tetningsmiddel

Funksjoner

Pergo-tilbehør er spesielt utviklet for Pergo-gulv.

- **For en vanntett finish**

Brukes i kombinasjon med PE-skumplaststrimmelen for en vanntett overflate på gulvet.


- **Vannbestandighetsgaranti**

Gi gulvet en vanntett overflate med PE-skumplaststrimmelen og Aqua Sealant for å få vannbestandighetsgarantien.

- **Permanent elastisitet**

- **Enkel å påføre**

- **Luktfri**

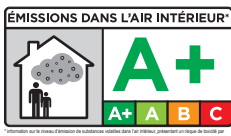

* Conformément à la norme EN15102 (la norme EN15102) pour l'évaluation des émissions de COV totales (TVOC) des revêtements de sol.

Aqua-tetningsmiddel

Installasjon

Gulvlister

Det er superenkelt å legge et vanntett gulv. Følg trinnene nedenfor for et gulv som er klart for vannsprut, fuktighet og all den moro du kan ønske deg. Ikke minst tåler den godt en ordentlig rengjøring også.




1. Installer det underlaget som passer best til ditt prosjekt.
2. Installer det vanntette gulvet. Sørg for at det er en ekspansjonsglipe av egnet størrelse mellom det installerte gulvet og alle vegger, inventar og installasjoner. Se den tekniske dokumentasjonen for ditt Pergo-gulv for å finne riktig bredde på ekspansjonsglipen.
3. Monter en skumstrimmel mellom veggen og gulvet.
 - For vanntette laminat- og parkettgulv: NEFOAMSTRIP20
 - For rigide vinylgulv: NEVRFOAMSTRIP15
4. Skjær av tuppen på Pergo Aqua Sealant med en vinkel på minst 5 mm i diameter og påfør Aqua Sealant på toppen av Foamstrip med en manuell eller automatisk fugepistol.
5. Fukt en spatel eller finger i en såpeløsning (vann med vaskemiddel) og glatt ut den påførte Pergo Aqua Sealant.
6. Monter gulvlistene. Fargetilpassede gulvlister til laminat må du tette skjøten mellom gulvet og gulvlistene med litt Pergo Aqua Sealant eller bruke Hydrostrip.

Aqua-tetningsmiddel

PROFILER

Det er superenkelt å legge et vanntett gulv. Følg trinnene nedenfor for et gulv som er klart for vannsprut, fuktighet og all den moro du kan ønske deg. Ikke minst tåler den godt en ordentlig rengjøring også.

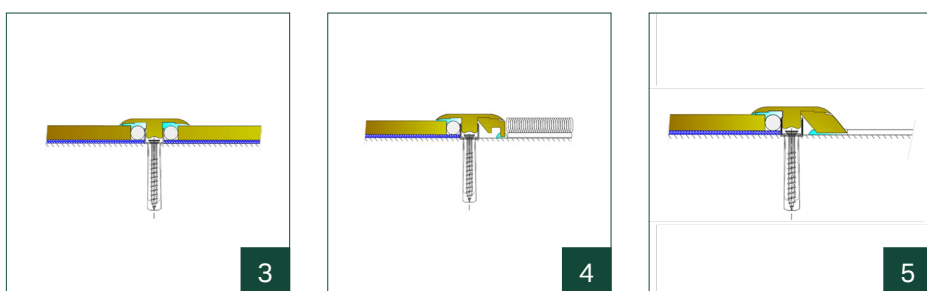

1. Installer det underlaget som passer best til ditt prosjekt.
2. Installer det vanntette gulvet. Sørg for å ha de nødvendige ekspansjonsgapene. Se den tekniske dokumentasjonen for ditt Pergo-gulv for mer informasjon om dette. For å fullføre ekspansjonsglipen kan du bruke en profil.
3. **Ekspansjonsprofil**
Lim først underskinnen til gulvet og monter en PE-skumplaststrimmel i ekspansjonsglipen på begge sider av underskinnen.
- For vanntette laminat- og parkettgulv: NEFOAMSTRIP20
- For rigide vinylgulv: NEVRFOAMSTRIP15
4. **Endepofil**
Lim først underskinnen til gulvet og monter en PE-skumplaststrimmel i ekspansjonsglipen mellom underprofilen og Pergo-gulvet.
- For vanntette laminat- og parkettgulv: NEFOAMSTRIP20
- For rigide vinylgulv: NEVRFOAMSTRIP15
5. **Adapterprofil**
Lim først underskinnen til gulvet og monter en PE-skumplaststrimmel i ekspansjonsglipen mellom underprofilen og Pergo-gulvet.
- For vanntette laminat- og parkettgulv: NEFOAMSTRIP20
- For rigide vinylgulv: NEVRFOAMSTRIP15


Aqua-tetningsmiddel

6. Skjær av tuppen på Pergo Aqua Sealant med en vinkel på minst 5 mm i diameter og påfør Aqua Sealant på toppen av PE-skumplaststrimmelen med en manuell eller automatisk fugepistol.
7. Fukt en spatel eller finger i en såpeløsning (vann med vaskemiddel) og glatt ut den påførte Pergo Aqua Sealant.
8. Klikk profilen inn i underprofilen. For laminat- og parkett-incizoprofiler må du tette skjøten mellom gulvet og profilen med Aqua Sealant som markert i tegningene. Bruk såpeopløsningen til å glatte ut settet igjen.

Aqua-tetningsmiddel

Radiatorrør

Det er superenkelt å legge et vanntett gulv. Følg trinnene nedenfor for et gulv som er klart for vannsprut, fuktighet og all den moro du kan ønske deg. Ikke minst tåler den godt en ordentlig rengjøring også.

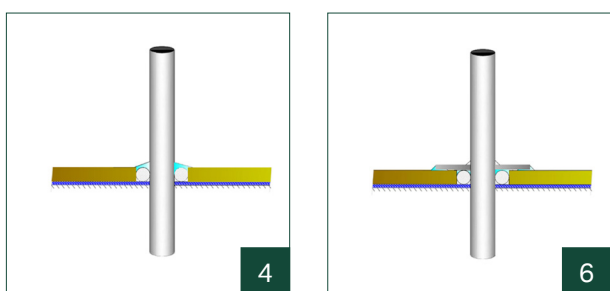


1. Installer det underlaget som passer best til ditt prosjekt.
2. Installer det vanntette gulvet. Pass på at det er en ekspansjonsglipe mellom radiatorrørene og gulvet. Den nøyaktige bredden på ekspansjonsglipen avhenger av gulvtypen. Se den tekniske dokumentasjonen for ditt Pergo-gulv for å finne riktig bredde på ekspansjonsglipen.
3. Monter en skumlist mellom radiatorrøret og gulvet.
- For vanntette laminat- og parkettgulv: NEFOAMSTRIP20
- For rigide vinylgulv: NEVRFOAMSTRIP15
4. Skjær av tuppen på Pergo Aqua Sealant med en vinkel på minst 5 mm i diameter og påfør Aqua Sealant på toppen av PE-skumplaststrimmelen med en manuell eller automatisk fugepistol.
5. Fukt en spatel eller finger i en såpeløsning (vann med vaskemiddel) og glatt ut den påførte Pergo Aqua Sealant.
6. For en vakker finish, monter et Pergo rørdeksel (PGPCINOX18 eller PGPCINOX22). Monter alltid rørdekslene flytende, og ikke lim eller forsegl dem mot gulvet.

Aqua-tetningsmiddel

Dørramme

Det er superenkelt å legge et vanntett gulv. Følg trinnene nedenfor for et gulv som er klart for vannsprut, fuktighet og all den moro du kan ønske deg. Ikke minst tåler den godt en ordentlig rengjøring også.

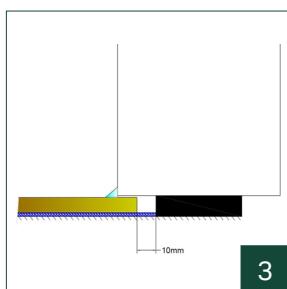

1. Installer det underlaget som passer best til ditt prosjekt.
2. Installer det vanntette gulvet. I en døråpning må du underskjære dørrammen og montere gulvet under dørkarmen . Sørg for å ha de nødvendige ekspansjonsgapene. Se den tekniske dokumentasjonen for ditt Pergo-gulv for mer informasjon om dette.
3. For vanntette laminat- og parkettgulv: Skjær til dysen på Pergo Aqua Sealant med en vinkel på minst 5 mm, og tett mellomrommet mellom gulvet og dørrammen som markert i grønt på tegningen.
4. Fukt en spatel eller finger i en såpeløsning (vann med vaskemiddel) og glatt ut den påførte Pergo Aqua Sealant.

Aqua-tetningsmiddel

Vedlikehold

1. Før herding:
Pergo Aqua Sealant kan fjernes med rengjøringskluter.
2. Når herdet:
Overflødig produkt fjernes mekanisk med f.eks. en plastspatel. Bruk en silikonfjerner for vanskelige flekker.