

# PERGO®

**Lim**  
Teknisk Dataark - Norsk

# Lim

## Generell Informasjon

Pergo vinyllim er et løsemiddelfritt dispersjonslim som egner seg til liming av Pergo Vinyl Flex limgulv på porøse undergulv innendørs og tørre vegger.



### LIM

<b>Bestillingskode</b>	PGVGLUE15A
<b>Emballasje</b>	Aluminiumsposer med lim i kartong
<b>Innhold</b>	15 kg (= 3 x 5 kg)
<b>Farge</b>	Hvit
<b>Basis</b>	Akryldispersjon
<b>Viskositet</b>	Pasta
<b>Forbruk</b>	250 – 300 g / m <sup>2</sup> (med A2-limsparkel)
<b>Holdbarhet</b>	Minst <b>24 måneder</b> i uåpnet emballasje på et tørt lagringssted ved temperaturer mellom 5 °C og 25 °C. Beskyttes mot frost.

# Lim

## LIM

<b>Ventetid</b>	10 min.
<b>Åpningstid</b>	Opptil 30 min.
<b>Korreksjonstid</b>	5–10 min.
<b>Herdetid</b>	Lett trafikk: min. 4 timer Tung belastning: min. 24 timer
<b>VOC -utslipp</b> <small>(flyktig organisk forbindelse)</small>	0 %
<b>Påføringstemperatur</b>	15–25 °C (ved en relativ fuktighet under 75 %)

### Aktuelt For

- Brukes på porøse undergulv innendørs, unntatt sone 0 og 1 i baderom (se vedlegg).
- Vertikal montering på vegg, unntatt sone 0 og 1 i baderom (se vedlegg).
- Brukes i kombinasjon med gulvvarme eller kjøling.

# Lim

---

## Sikkerhet

- **Øyebeskyttelse**

Unngå kontakt med øynene.

- **Hudbeskyttelse**

Unngå kontakt med huden. Kan forårsake allergisk reaksjon.

- **Åndedrettsvern**



Bruk egnet åndedrettsutstyr ved utilstrekkelig ventilasjon.

# Lim

## Funksjoner

Pergo vinyllim er spesielt utviklet for Pergo Vinyl Flex Glue-gulv.

- **Klart til bruk**  
Pergo vinyllim er et enkomponentlim som ikke trenger blanding.
- **Hurtigherdende**
- **Aluminiumsposer med lim**
- **Egnet for gulvvarme og kjøling**

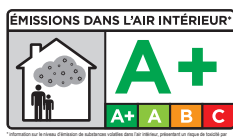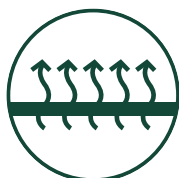

# Lim

## Forberedelse

1. Gulvvarme- eller kjølesystemer skal slås av i henhold til den foreskrevne prosedyren. Se Pergo gulvvarmeinstruksjoner for mer informasjon.
2. Før du installerer vinylgulvet, må du kontrollere restfuktigheten i undergulvet med en egnet metode i henhold til standardene i ditt land (f.eks. CM-metode, digitalt hygrometer, insitu hylse og sonde). Fuktnivået i undergulvet må samsvare med anbefalingene fra Pergo. Se den tekniske dokumentasjonen for ditt Pergo-gulv for mer informasjon om dette.
3. Både Pergo vinyllim og vinylgulvet må akklimatiseres mellom 18–30 °C i minst 48 timer i området der de skal installeres. La gulvet ligge i originalemballasjen til det skal installeres.
4. Pergo vinyllim skal påføres på et korrekt klargjort, permanent tørt, flatt, glatt, rent og egnet undergulv, fritt for forurensninger som kan svekke klebeevnen.
  - Gammelt lim eller utjevningssmasse kan ha negativ innvirkning på klebeevnen og vil være synlig gjennom gulvbelegget. Disse restene må fjernes med skuremiddel. Avrettingsmasse med utilstrekkelig trykkmotstand eller som sitter løst må fjernes og utbedres.
  - Ved ujevne undergulv må det brukes en egnet avrettingsmasse.
  - Mineralske og pulveraktige overflater skal behandles med grunning.
  - Fjern det øverste laget og skrap av overflaten på anhydritflatene.
  - Gulvet må støvsuges med en industristøvsuger.
  - Rengjør undergulvet grundig med et egnet rengjøringsmiddel når skal det limes på et eksisterende gulv (f.eks. keramiske fliser). Vask deretter av gulvet med vann til vaskevannet blir værende rent. Før limet påføres, må overflaten være helt tørr.
5. Legg aldri gulvet på et underlag som ikke er beskyttet mot fukt eller som har høyere fuktinnhold enn det som er angitt i installasjonsanvisningen for Pergo-gulvet. Bruk et egnet kontrollsystem for overflatefukt eller fukttett membran hvis det er mye fukt.
6. Under installasjon må romtemperaturen være mellom 15 og 25 °C. Temperaturen på undergulvet skal være minst 15 °C. Relativ luftfuktighet må være under 75 %.

## Lim

---

### Installasjon

1. Klipp et hjørne av aluminiumsposene og hell ut limet på overflaten. Spre limet jevnt utover den delen av undergulvet som skal dekket, og bruk en A2-limsparkel (f.eks. Pergo Vinyl-limsparkel – PGVA2). Ikke påfør mer lim enn det som kan dekket med gulvplanker i løpet av 10–20 minutter.
2. La det påførte limet være udekket i 10 minutter (åpentid). Ved påføring på vegger lar du limet hvile litt lenger, til det dannes tråder. Test dette ved å trykke på limet med tommelen og deretter trekke det bort. Noen limstreker skal feste seg til tommelen.
3. Plasser vinylplatene tett inntil hverandre uten spenninger, og unngå luftlommer under klebemiddelet. Etter at planken er satt på plass, er det fortsatt en korrigeringsstid på 5-10 minutter.
4. Rull over gulvet med en tung rulle (> 50 kg) med det samme for å oppnå optimal heftoverføring. Rull over kanter og fugeområder igjen etter 20 til 30 minutter, avhengig av omstendighetene.
5. Gulvvarme- eller kjølesystemet kan startes igjen etter minst 48 timer i henhold til den foreskrevne prosedyren. Se Pergo gulvvarmeinstruksjoner for mer informasjon.

# Lim

---

## Vedlikehold

1. Før herding:  
Pergo vinylim kan fjernes med rent, lunkent vann og en ren, lofri klut. Skyll kluten jevnlig.
2. Når herdet:  
Overflødig produkt kan bare fjernes mekanisk med f.eks. en plastspatel.